

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	38	3160-2909031	45 3149 0089	4	4	4	4	Втулка конусная	Collet
	39	3160-2909029	45 3149 0059	2	2	2	2	Втулка резиновая	Grommet
	40	3160-2909028	45 3149 0058	2	2	2	2	Втулка наружная	Outer bush
	41	3160-2909018	45 3149 0050	1	1	1	1	Тяга поперечная	Transverse radius rod
	42	3160-2909100	45 3149 0064	1	1	1	1	Пластина с гайкой	Plate with nut
Подгруппа 2912. Рессоры задние Subgroup 2912. Rear Springs									
66	1	3160-2910015-10		1	1	1	1	Подвеска задняя	Rear suspension
	2	250515-П29	45 9553 1060	2	2	2	2	Гайка М12x1,25	Nut M12x1.25
	3	252157-П2	45 9816 6008	2	2	2	2	Шайба 12 пружинная	Spring washer 12
	4	3160-2912628-10	45 3149 1701	2	2	2	2	Чашка буфера	Buffer cup
	5	5320-2902624	45 3537 0992	2	2	2	2	Буфер	Buffer
	6	3160-2902630	45 3149 0041	2	2	2	2	Втулка буфера	Buffer bush
	7	252045-П29	45 9811 1258	2	2	2	2	Шайба 12	Washer 12
	8	201569-П29	45 9346 1624	2	2	2	2	Болт М12x1,25x45	Bolt M12x1.25x45
	9	31512-2912010	45 4321 1757	2	2	2	2	Рессора с втулками в сборе	Spring with bushes in assy
	10	250510-П2	45 9553 6055	2	2	2	2	Гайка М8	Nut M8
	11	3160-2912070	45 3149 1308	6	6	6	6	Прокладка межлистовая	Gasket between leaves
	12	201468-П2	45 9346 6532	2	2	2	2	Болт М8x50	Bolt M8x50
	13	31512-2912050	45 4321 2092	2	2	2	2	Лист №3 с хомутами в сборе	Leaf №3 with clamps in assy
	14	3160-2912060	45 3149 1309	4	4	4	4	Хомут	Clamp
	15	256834-П	45 9732 0209	4	4	4	4	Заклепка 10x16	Rivet 10x16
	16	31512-2912103	45 4321 2093	2	2	2	2	Лист №3	Leaf №3
	17	31512-2912102	45 4321 2091	2	2	2	2	Лист №2	Leaf №2
	18	31512-2912015	45 4321 2088	2	2	2	2	Лист №1 с втулками в сборе	Leaf №1 with bushes in assy
	19	31512-2912101	45 4321 2090	2	2	2	2	Лист №1	Leaf №1
	20	3160-2912032	45 3149 0025	4	4	4	4	Втулка ушка рессоры	Spring eye bush
	21	3160-2912028	45 3149 0024	12	12	12	12	Втулка ушка рессоры	Spring eye bush
	22	356252-П4	45 9964 6047	2	2	2	2	Шайба 25 специальная	Special washer 25
	23	3160-2912476	45 3149 0034	2	2	2	2	Ось переднего конца рессоры в сборе	Spring front end pin in assy
	24	252018-П29	45 9811 1211	2	2	2	2	Шайба 18	Washer 18
	25	252140-П2	45 9816 6071	2	2	2	2	Шайба 18 пружинная	Spring washer 18
	26	250563-П29	45 9553 1066	2	2	2	2	Гайка М18x1,5	Nut M18x1.5
	27	469-2912518	45 4316 0528	2	2	2	2	Втулка крепления оси	Pin fixing bush
	28	3160-2912480	45 3149 0035	2	2	2	2	Ось переднего конца рессоры	Spring front end pin in assy
	29	3160-2912448	45 3149 0030	2	2	2	2	Втулка переходная	Adapter
	30	356251-П4	45 9964 6042	2	2	2	2	Шайба 14 специальная	Special washer 14

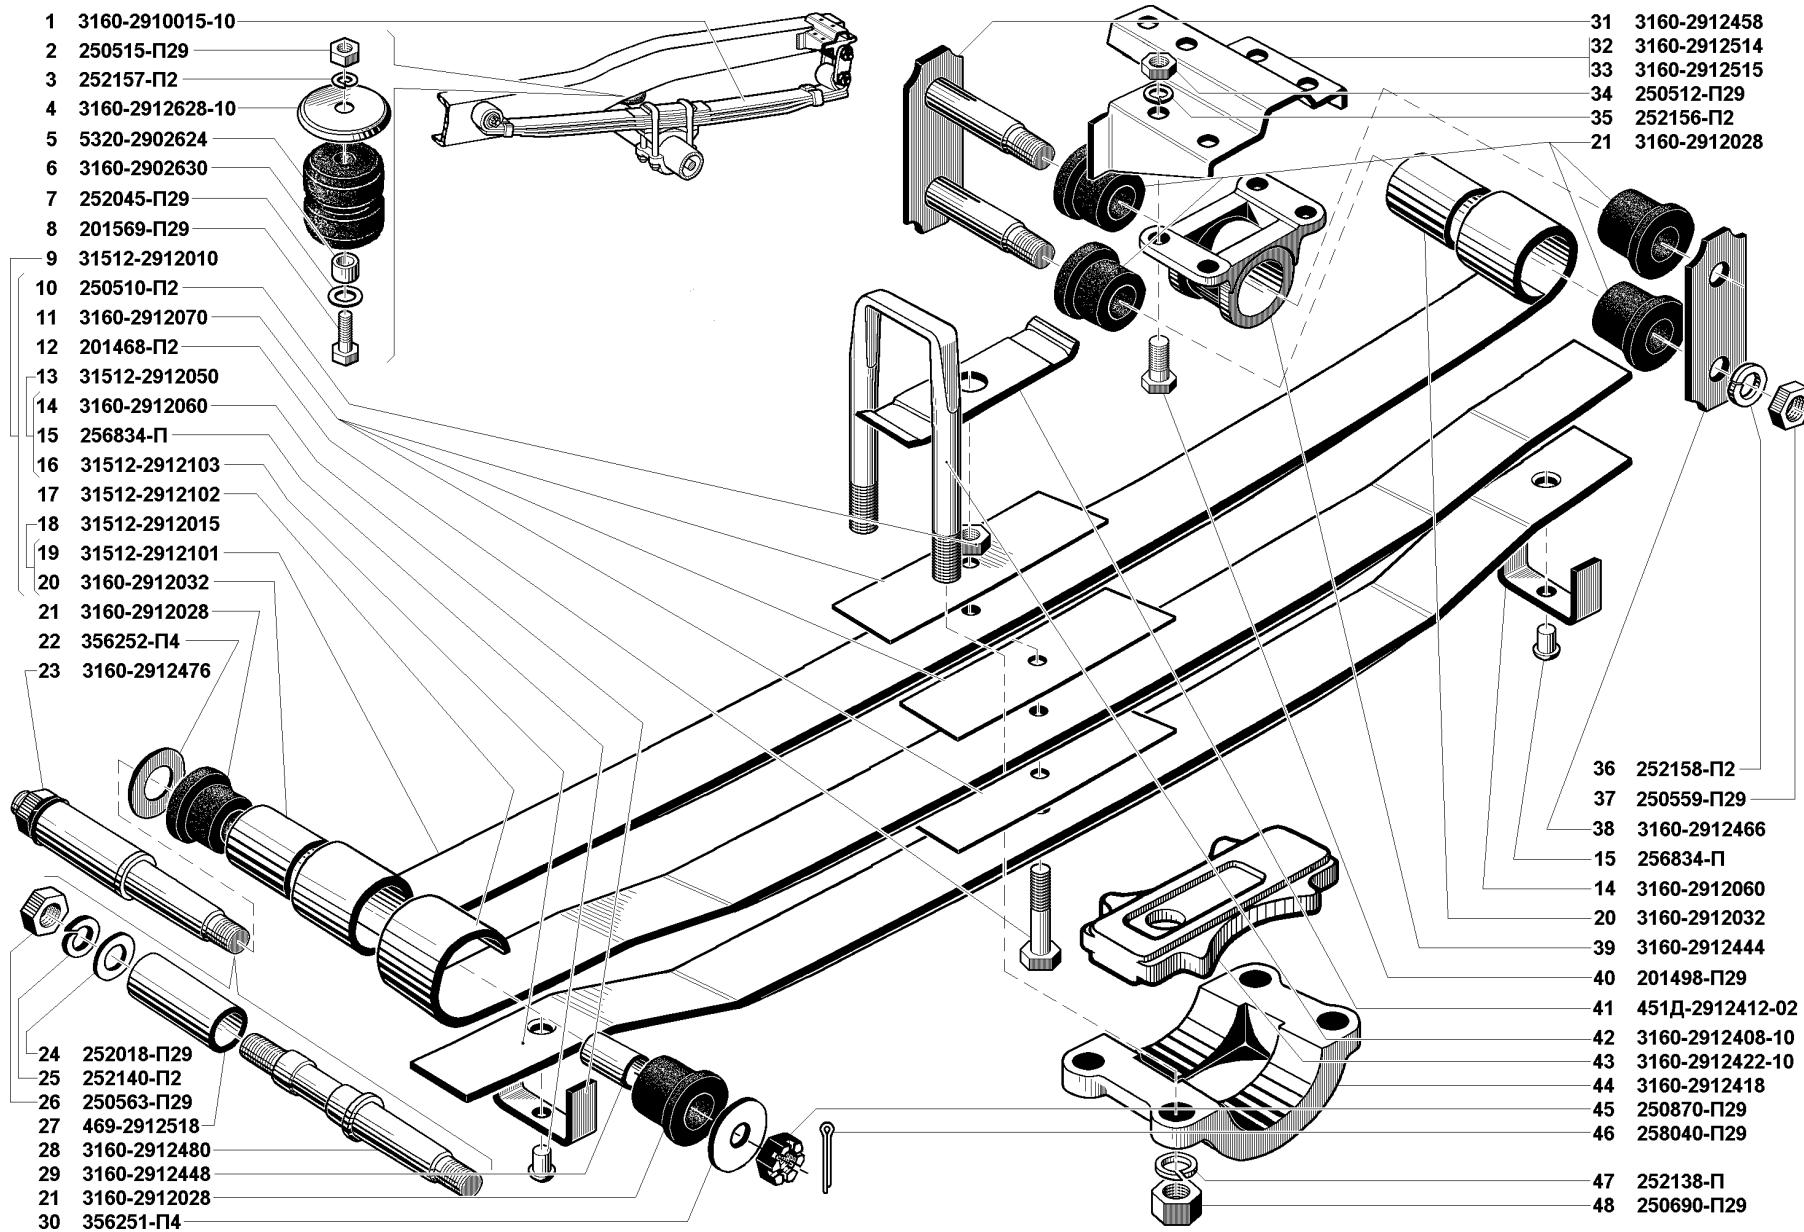


Рис. 66. Рессоры задние (2912)

Fig. 66. Rear springs (2912)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	31	3160-2912458	45 3149 0031	2	2	2	2	Щека серьги рессоры с пальцами внутренняя	Spring shackle inner cheek with pins
32		3160-2912514	45 3149 0037	1	1	1	1	Опора кронштейна серьги рессоры правая	Spring shackle bracket r.h. support
33		3160-2912515	45 3149 0038	1	1	1	1	Опора кронштейна серьги рессоры левая	Spring shackle bracket l.h. support
34		250512-П29	45 9553 1057	8	8	8	8	Гайка M10	Nut M10
35		252156-П2	45 9816 6007	8	8	8	8	Шайба 10 пружинная	Spring washer 10
36		252158-П2	45 9816 6009	4	4	4	4	Шайба 14 пружинная	Spring washer 14
37		250559-П29	45 9553 1062	4	4	4	4	Гайка M14x1,5	Nut M14x1,5
38		3160-2912466	45 3149 0032	2	2	2	2	Щека серьги рессоры наружная	Spring shackle outer cheek
39		3160-2912444	45 3149 0029	2	2	2	2	Кронштейн серьги	Shackle bracket
40		201498-П29	45 9346 1560	8	8	8	8	Болт M10x28	Bolt M10x28
41		451Д-2912412-02	45 3111 8431	2	2	2	2	Накладка рессоры	Spring cover plate
42		3160-2912408-10	45 3149 1698	4	4	4	4	Стремянка рессоры	Spring U-bolt
43		3160-2912422-10	45 3149 1700	2	2	2	2	Подкладка рессоры	Spring liner
44		3160-2912418	45 3149 0028	2	2	2	2	Подкладка стремянок	U-bolt clamp
45		250870-П29	45 9553 1612	2	2	2	2	Гайка M14x1,5	Nut M14x1,5
46		258040-П29	45 9871 1051	2	2	2	2	Шплинт 3,2x25	Cotter 3,2x25
47		252138-П	45 9816 6069	8	8	8	8	Шайба 14 пружинная	Spring washer 14
48		250690-П29	45 9553 1362	8	8	8	8	Гайка M14x1,5	Nut M14x1,5

Подгруппа 2915. Амортизаторы задние
Subgroup 2915. Rear Shock Absorbers

67	1	3151-2915006-01*	45 4321 2018	2	2	2	2	Амортизатор в сборе	Shock absorber in assy
2		24-10-2915670-01	45 4343 2248	2	2	2	2	Резервуар амортизатора в сборе	Shock absorber reservoir in assy
3		3151-2915650	45 4321 2022	2	2	2	2	Клапан сжатия амортизатора в сборе	Shock absorber compression valve in assy
4		3151-2915600-01	45 4321 2028	2	2	2	2	Шток амортизатора в сборе	Shock absorber rod in assy
5		52-2905625	45 3115 0501	2	2	2	2	Цилиндр амортизатора	Shock absorber cylinder
6		53A-2905665	45 5311 5107	2	2	2	2	Гайка клапана сжатия	Compression valve nut
7		4905-2905628	73 3571 5277	2	2	2	2	Тарелка ограничительная	Limiting plate
8		52-2905631-01	45 3115 2227	2	2	2	2	Тарелка перепускного клапана	Bypass valve head
9		21-2905664-A	45 4312 1364	2	2	2	2	Втулка клапана сжатия	Compression valve bush
10		21-2905661	45 4312 1363	2	2	2	2	Пружина клапана сжатия	Compression valve spring
11		53A-2905666	45 5311 5106	2	2	2	2	Стакан клапана сжатия	Compression valve sleeve
12		3151-2915652	45 4321 2023	2	2	2	2	Корпус клапана сжатия	Compression valve body
13		3151-2915605	45 4321 2019	2	2	2	2	Шток амортизатора с проушиной в сборе	Shock absorber rod with eye in assy
14		13-2905610	45 4512 0929	2	2	2	2	Гайка резервуара амортизатора	Shock absorber reservoir nut
15		52-2905635-10	45 3115 2228	2	2	2	2	Поршень амортизатора	Shock absorber piston
16		13-2905614	45 4512 0931	2	2	2	2	Сальник амортизатора	Shock absorber gland
17		13-2905615	45 4312 0932	2	2	2	2	Обойма сальника амортизатора	Shock absorber gland holder

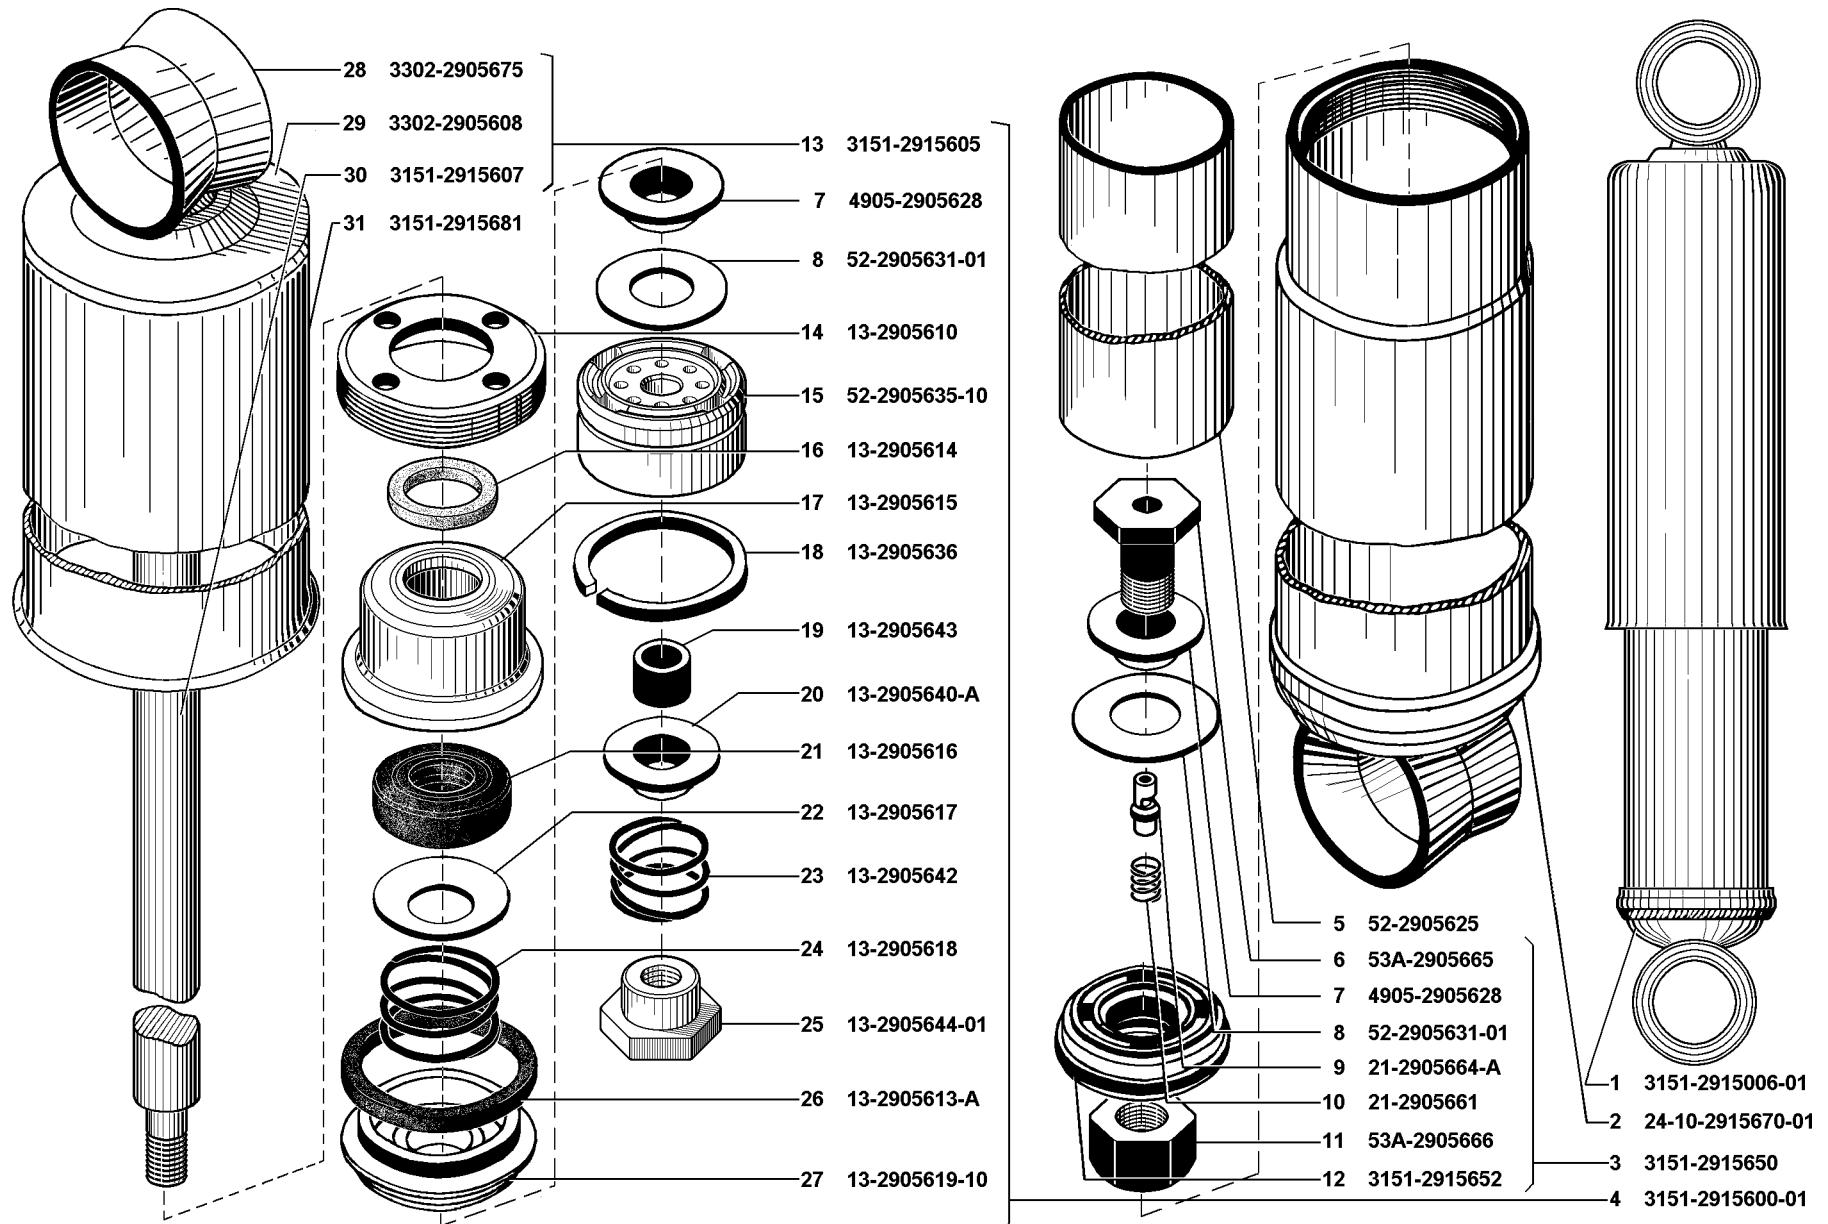


Рис. 67. Амортизаторы задние (2915)/1
Fig. 67. Rear shock absorbers (2915)/1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	18	13-2905636	45 4512 0939	2	2	2	2	Кольцо поршня амортизатора	Shock absorber piston ring
	19	13-2905643	45 4512 0942	2	2	2	2	Втулка поршня амортизатора	Shock absorber piston bush
	20	13-2905640-A	45 4512 0940	2	2	2	2	Тарелка клапана отдачи амортизатора	Shock absorber recoil valve head
	21	13-2905616	45 4512 0933	2	2	2	2	Сальник штока амортизатора	Shock absorber rod gland
	22	13-2905617	45 4512 0934	2	2	2	2	Шайба сальника амортизатора	Shock absorber gland washer
	23	13-2905642	45 4512 0941	2	2	2	2	Пружина клапана отдачи амортизатора	Shock absorber recoil valve spring
	24	13-2905618	45 4512 4817	2	2	2	2	Пружина сальника амортизатора	Shock absorber gland spring
	25	13-2905644-01	45 4512 5115	2	2	2	2	Гайка клапана отдачи амортизатора	Shock absorber recoil valve nut
	26	13-2905613-A	45 4512 0930	2	2	2	2	Кольцо уплотнительное	Sealing ring
	27	13-2905619-10	45 4512 0935	2	2	2	2	Направляющая штока амортизатора	Shock absorber rod guide
	28	3302-2905675	45 3139 0914	2	2	2	2	Проушина амортизатора	Shock absorber eye
	29	3302-2905608	45 3139 0902	2	2	2	2	Крышка кожуха амортизатора	Shock absorber housing cover
	30	3151-2915607	45 4321 2020	2	2	2	2	Шток амортизатора	Shock absorber rod
	31	3151-2915681	45 4321 2027	2	2	2	2	Кожух амортизатора	Shock absorber housing
68	32	451-2905544-01	45 3111 1149	4	4	4	4	Шайба 12,5 пальца амортизатора	Shock absorber pin washer 12.5
	33	252157-П2	45 9816 6008	4	4	4	4	Шайба 12 пружинная	Spring washer 12
	34	250515-П29	45 9553 1060	4	4	4	4	Гайка M12x1,25	Nut M12x1.25
	35	451-2905432	45 3111 1144	8	8	8	8	Втулка проушины амортизатора	Shock absorber eye bush
	36	451-2905545-01	45 3111 1150	4	4	4	4	Шайба 17,5 пальца амортизатора	Shock absorber pin washer 17.5
	37	451-2915418-10	45 3111 5583	2	2	2	2	Палец амортизатора	Shock absorber pin
	38	252158-П8	45 9816 6009	2	2	2	2	Шайба 14 пружинная	Spring washer 14
	39	250634-П29	45 9553 1262	2	2	2	2	Гайка M14x1,5	Nut M14x1.5

* - Возможна установка амортизатора 3151-2905006

Shock absorber 3151-2905006 could be installed

ГРУППА 31. КОЛЕСА И СТУПИЦЫ GROUP 31. WHEELS AND HUBS

Подгруппа 3101. Колеса Subgroup 3101. Wheels

69	1	3160-3101015	45 3149 99 0095	5	5	5	5	Колесо 6Jx16	Wheel 6Jx16
	2	20-3101040-Б	45 4311 0194	20	20	20	20	Гайка крепления колеса	Wheel nut
70	8	31601-3101011	45 3149 3992	5	5	5	5	Колесо с шиной в сборе	Wheel and tyre in assy
	9	3160-3901850	45 3149 0425	1	1	1	1	Чехол запасного колеса	Spare wheel cover

Подгруппа 3103. Ступицы передних колес Subgroup 3103. Front Wheel Hubs

69	3	3160-3103010	45 3149 0112	2	2	2	2	Ступица переднего колеса с тормозным диском в сборе	Front wheel hub with brake disk in assy
	5	69-2401055	45 4315 0568	2	2	2	2	Шайба замочная гаек подшипника	Bearing nut lock washer