

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	36	0 280 150 902		4	-	-	4	Форсунка	Fuel nozzle
	37	420.1104017		4	-	-	4	Держатель форсунки	Fuel nozzle holder
	38	252133-П2	45 4816 6044	4	-	-	4	Шайба 5Т пружинная	Spring washer 5T
	39	220077	45 9432 0079	4	-	-	4	Винт M5x10	Screw M5x10
	40	3160-1104227		1	-	-	1	Шланг слива топлива от двигателя к струйному насосу	Hose to drain fuel from engine to jet pump
	41	252004-П29	45 9811 1215	3	-	-	3	Шайба 6	Washer 6
	42	3160-1139305		1	-	-	1	Хомут крепления электробензонасоса	Electric fuel pump fastening yoke
	43	3160-1139310		1	-	-	1	Прокладка	Gasket
	44	3160-1139010		1	-	-	1	Электробензонасос	Electric fuel pump
19,20	45	469-1015196		1	-	1	1	Шланг от трубки трубопровода к струйному насосу	Hose from line pipe to jet pump
19	46	3160-1139315		1	-	-	1	Гайка специальная	Special nut
	47	3160-1104910	45 3149 2756	1	-	1	1	Струйный насос	Jet pump
	48	201424-П29		1	-	-	1	Болт M6x30	Bolt M6x30
	49	201418-П29		1	-	-	1	Болт M6x16	Bolt M6x16
	50	31512-1013101		1	-	-	1	Шланг от приемной трубы к струйному насосу	Hose from intake pipe to jet pump
	51	3160-1139125		1	-	-	1	Шланг от фильтра грубой очистки топлива к электробензонасосу	Hose from coarse fuel filter to electric fuel pump
20	52	469-1104106		-	-	1	-	Шланг от фильтра тонкой очистки топлива к насосу высокого давления	Hose from fine fuel filter to fuel injection pump
	53	451Д-1017121		-	-	2	-	Шланг от фильтра грубой очистки топлива к фильтру тонкой очистки топлива и шланг слива топлива от двигателя к струйному насосу	Hose from coarse fuel filter to fine fuel filter and hose to drain fuel from engine to jet pump
	54	31603-1104910		-	-	1	-	Струйный насос	Jet pump
	55	31601-1104070		-	-	1	-	Трубка от фильтра грубой очистки топлива	Pipe from coarse fuel filter

* - В комплектации с отопителем-подогревателем 3160-1015012

When the water heater 3160-1015012 is installed

** - Для комплектации двигателей 42007.1000400, 42107.1000400-10, 42107.1000400-30 и 42137.1000400

To equip the engines 42007.1000400, 42107.1000400-10, 42107.1000400-30 and 42137.1000400

Подгруппа 1105. Фильтр грубой очистки топлива
Subgroup 1105. Coarse Fuel Filter

21	1	3160-1105009-10	45 3149 3493	1	-	-	1	Фильтр грубой очистки топлива со штуцерами в сборе	Coarse fuel filter with unions in assy
	2	3160-1105009	45 3149 3495	-	1	1	-	Фильтр грубой очистки топлива со штуцерами в сборе	Coarse fuel filter with unions in assy
	3	3160-1105300		1	-	-	1	Штуцер	Union
	4	354801-П	45 9982 4205	-	1	1	-	Штуцер угловой 1/4"x18	Elbow union 1/4"x18
	5	31601-1104321		1	1	1	1	Штуцер	Union
	6	31512-1105010	45 4321 3050	1	1	1	1	Отстойник бензиновый	Fuel settler
	7	201416-П29	45 9346 1502	4	4	4	4	Болт M6x12	Bolt M6x12
	8	252134-П2	45 9816 6045	4	4	4	4	Шайба 6Т пружинная	Spring washer 6T
	9	3307-1105014	45 3374 2575	1	1	1	1	Крышка отстойника	Fuel settler cover

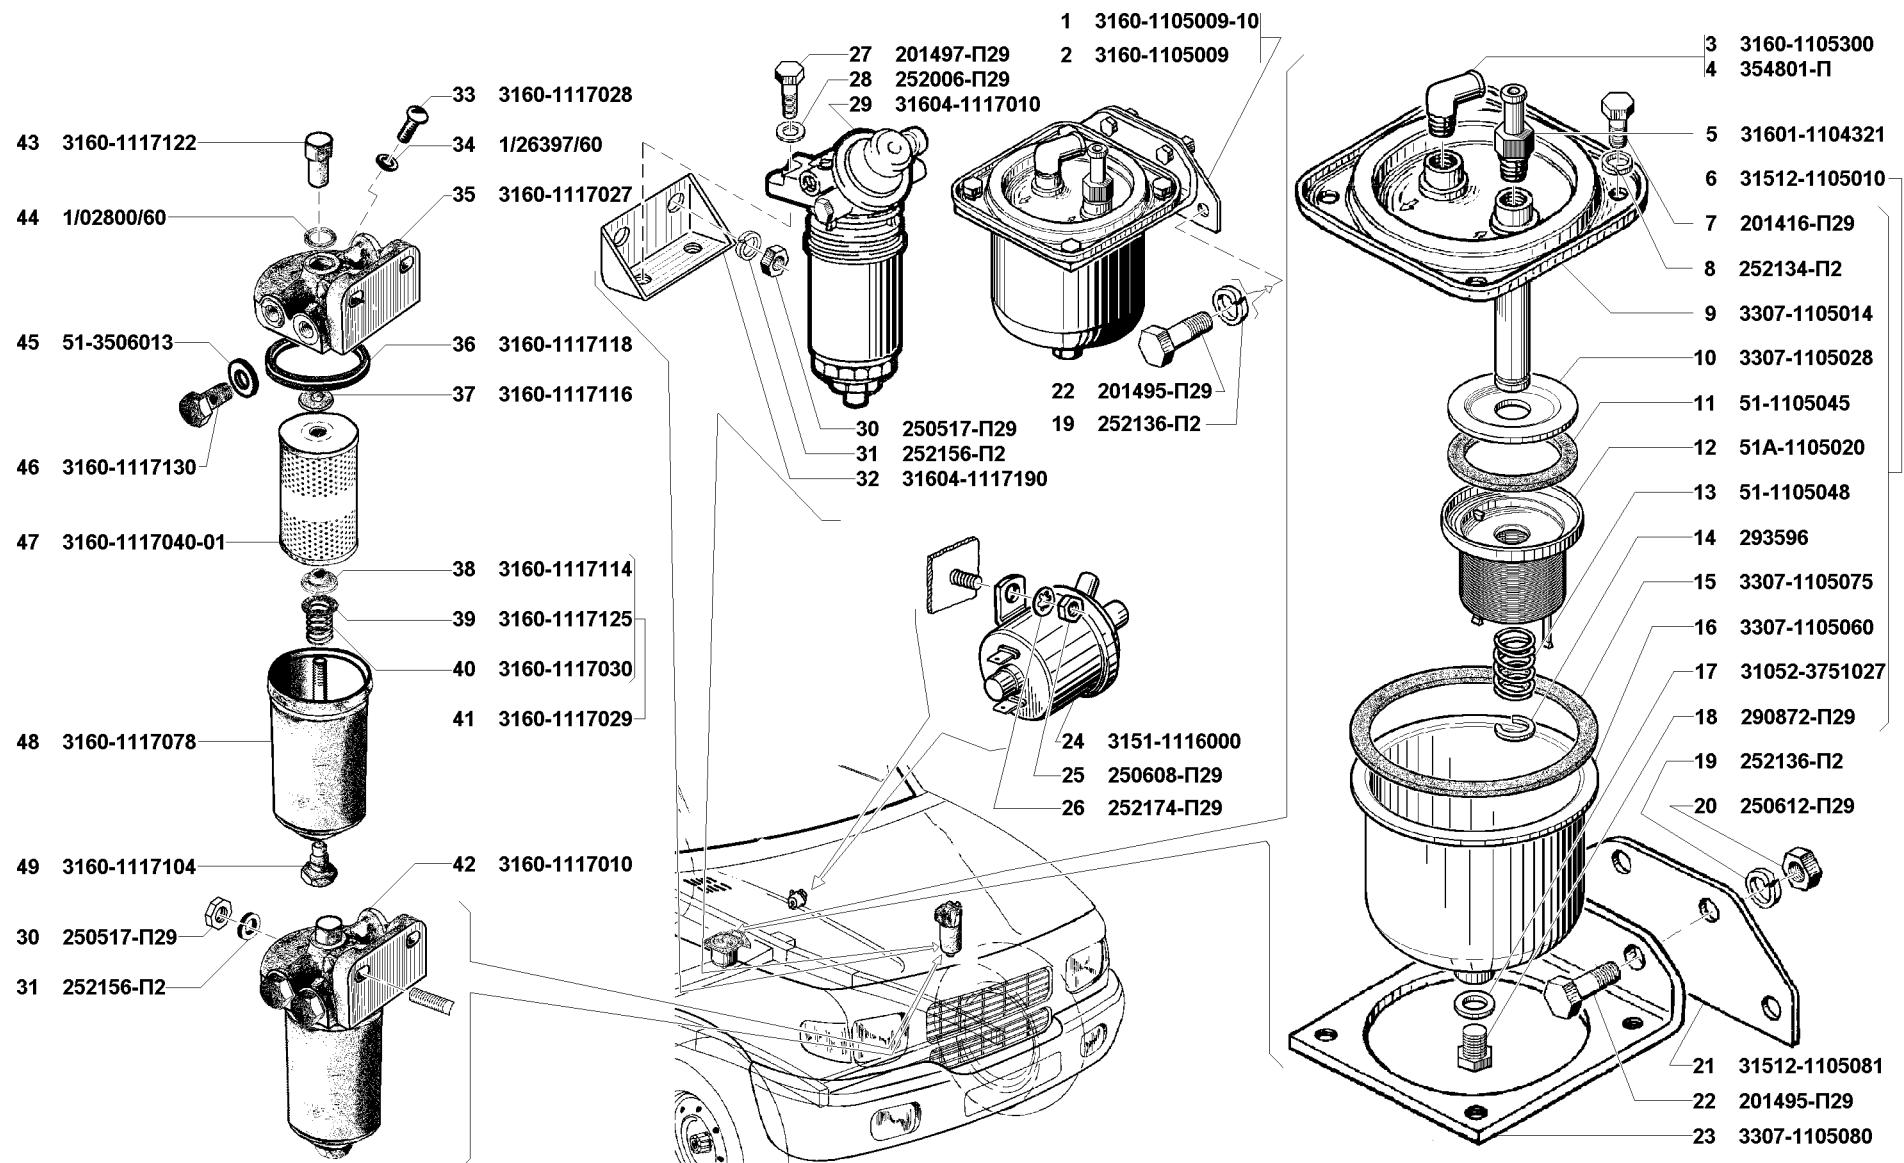


Рис. 21. Фильтр грубой очистки топлива (1105), клапан топливный электромагнитный (1116) и фильтр тонкой очистки топлива (1117)

Fig. 21. Coarse fuel filter (1105), electromagnetic fuel valve (1116) and fine fuel filter (1117)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	10	3307-1105028	45 3374 2842	1	1	1	1	Крышка фильтрующего элемента	Filter element cover
11	51-1105045		45 3114 0312	1	1	1	1	Прокладка фильтрующего элемента	Filter element gasket
12	51A-1105020		45 3114 0307	1	1	1	1	Элемент фильтрующий	Filter element
13	51-1105048		45 3114 0313	1	1	1	1	Пружина фильтрующего элемента	Filter element spring
14	293596		45 9952 6743	1	1	1	1	Шайба 9	Washer 9
15	3307-1105075		45 3374 2579	1	1	1	1	Прокладка	Gasket
16	3307-1105060		45 3374 2577	1	1	1	1	Корпус отстойника в сборе	Fuel settler case in assy
17	31052-3751027		45 4519 2247	1	1	1	1	Прокладка	Gasket
18	290872-П29		45 9981 1002	1	1	1	1	Пробка M12x12	Plug M12x12
19	252136-П2		45 9816 6067	4	4	4	4	Шайба 10 пружинная	Spring washer 10
20	250612-П29		45 9553 1257	2	2	2	2	Гайка M10	Nut M10
21	31512-1105081		45 4321 3051	1	1	1	1	Кронштейн крепления топливного отстойника	Fuel settler bracket
22	201495-П29		45 9346 1557	4	4	4	4	Болт M10x20	Bolt M10x20
23	3307-1105080		45 3374 2581	1	1	1	1	Кронштейн	Bracket

Подгруппа 1106. Насос топливный
Subgroup 1106. Fuel Pump

22	1	451M-1106010-30	45 7131 7361	-	1	-	-	Насос топливный в сборе (Б9В-Б)	Fuel pump in assy (Б9В-Б)
2	451M-1106090		45 7131 7295	-	1	-	-	Корпус в сборе	Body assy
3	451M-1106108		45 7131 7296	-	1	-	-	Рычаг	Lever
4	51A-1106118		45 7131 7209	-	1	-	-	Пружина рычага привода	Hand actuator lever spring
5	13-1106124-Б		45 7131 7152	-	1	-	-	Втулка рычага	Lever bush
6	K 37-43		45 7173 5110	-	1	-	-	Сетка воздушного фильтра	Air cleaner gauze
7	51A-1106127		45 7131 7289	-	2	-	-	Заглушка	Stopper
8	24-1106094		45 7131 7181	-	1	-	-	Корпус	Body
9	250464-П29		45 9553 1053	-	1	-	-	Гайка M5	Nut M5
10	252133		45 9816 1044	-	1	-	-	Шайба 5 пружинная	Spring washer 5
11	51A-1106147		45 7131 7216	-	1	-	-	Шайба диафрагмы верхняя	Diaphragm upper washer
12	13-1106142		45 7131 7154	-	4	-	-	Диафрагма	Diaphragm
13	51A-1106146		45 7131 7214	-	1	-	-	Шайба диафрагмы нижняя	Diaphragm lower washer
14	51A-1106102-Б		45 7131 7206	-	1	-	-	Рычаг ручного привода	Hand actuator lever
15	51A-1106098-Б		45 7131 7204	-	1	-	-	Валик	Shaft
16	51A-1106095-10		45 7131 7283	-	1	-	-	Валик в сборе	Shaft assy
17	51A-1106100-Б		45 7131 7205	-	1	-	-	Уплотнитель	Seal
18	51A-1106128		45 7131 7210	-	1	-	-	Валик рычага привода	Hand actuator lever shaft
19	51A-1106175		45 7131 7227	-	1	-	-	Пружина	Spring
20	298348		45 3311 3064	-	2	-	-	Штуцер угловой 1/4"	Elbow union 1/4"

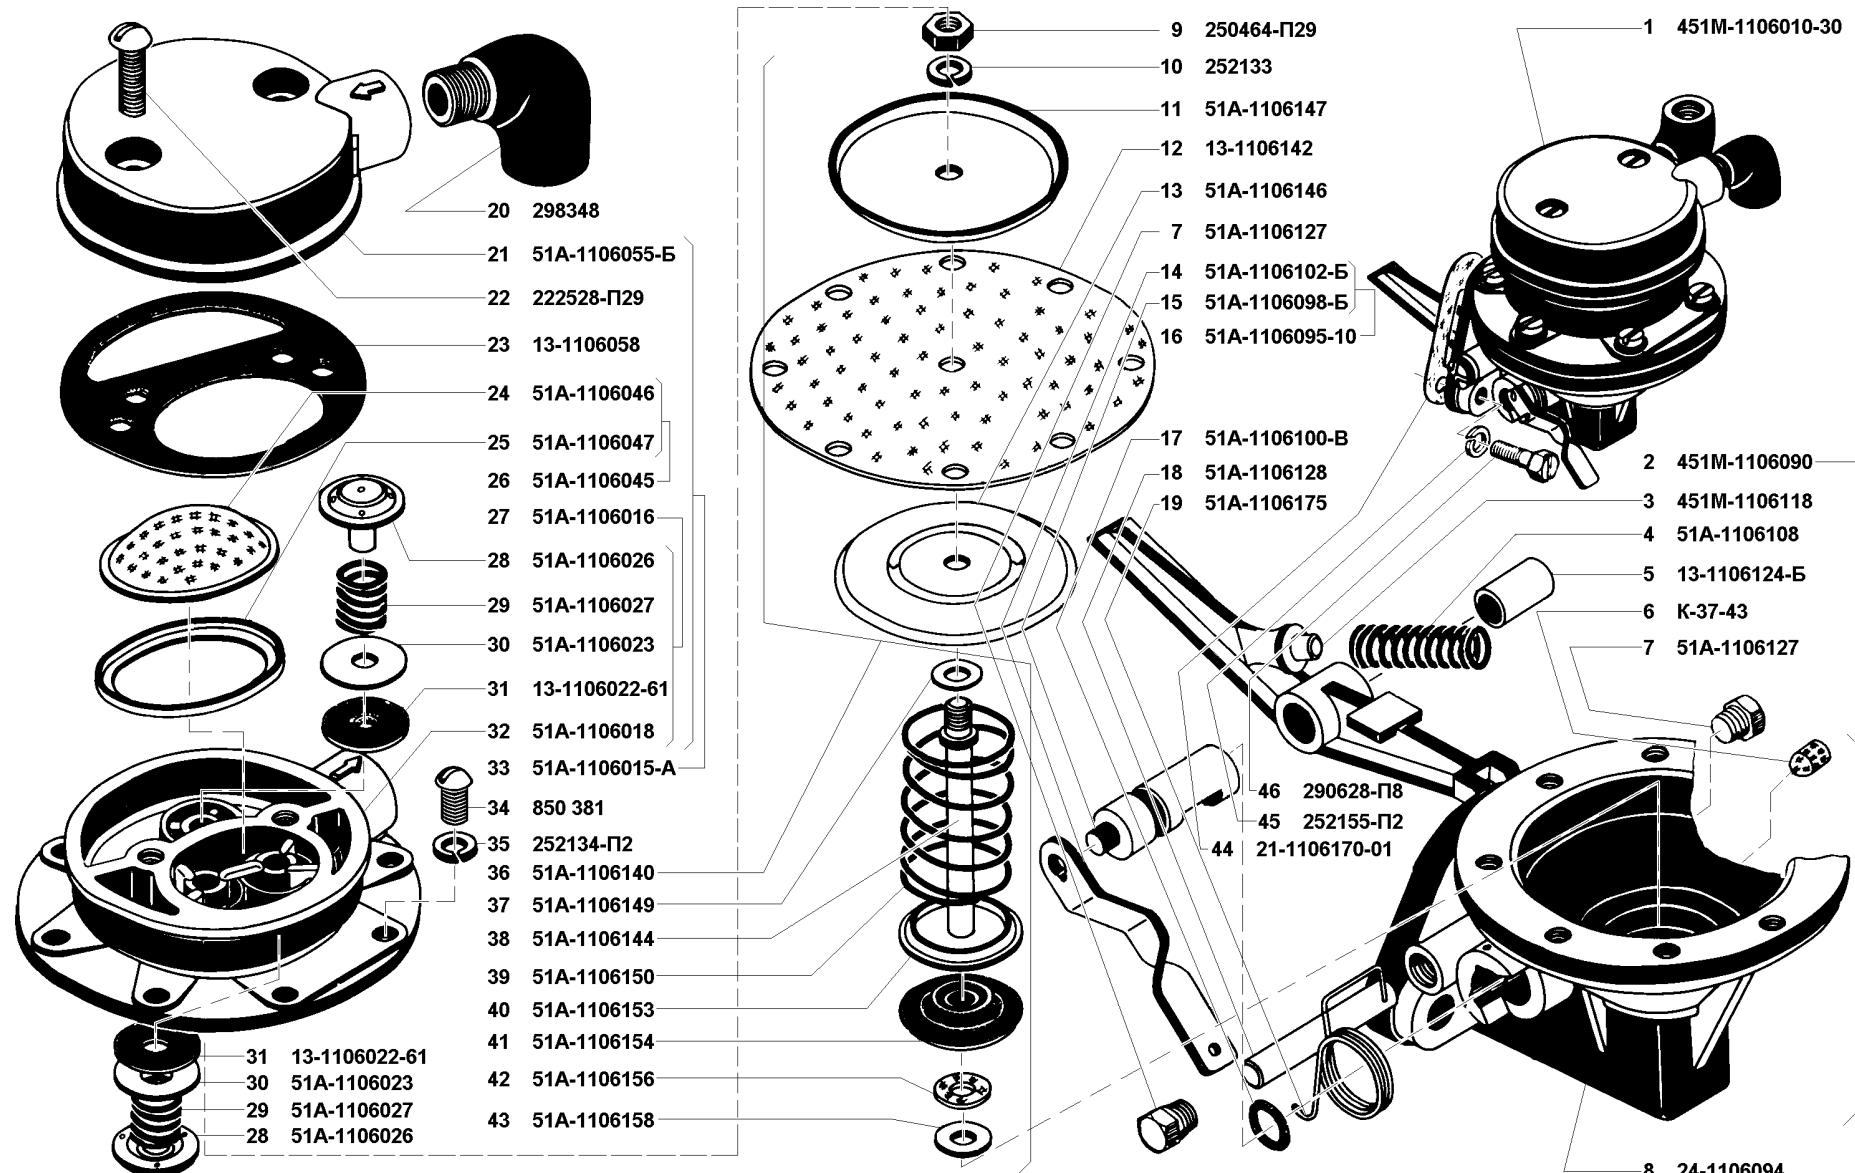


Рис. 22. Насос топливный (1106)
Fig. 22. Fuel pump (1106)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	21	51A-1106055-Б	45 7131 7198	-	1	-	-	Крышка головки	Head cover
22		222528-П29	45 9442 1112	-	2	-	-	Винт M6x22	Screw M6x22
23		13-1106058	45 7131 7145	-	1	-	-	Прокладка	Gasket
24		51A-1106046	45 7131 7196	-	1	-	-	Сетка фильтра	Filter gauze
25		51A-1106047	45 7131 7197	-	1	-	-	Держатель сетки	Gauze holder
26		51A-1106045	45 7131 7195	-	1	-	-	Фильтр в сборе	Filter assy
27		51A-1106016	45 7131 7190	-	1	-	-	Головка с клапанами в сборе	Head with valves in assy
28		51A-1106026	45 7131 7193	-	3	-	-	Обойма клапана	Valve holder
29		51A-1106027	45 7131 7194	-	3	-	-	Пружина клапана	Valve spring
30		51A-1106023	45 7131 7192	-	3	-	-	Пластина клапана	Valve plate
31		13-1106022-61	45 7131 7143	-	3	-	-	Клапан	Valve
32		51A-1106018	45 7131 7191	-	1	-	-	Головка	Head
33		51A-1106015-А	45 7131 7189	-	1	-	-	Головка в сборе	Head assy
34		850 381	45 7131 7359	-	8	-	-	Винт M6x16	Screw M6x16
35		252134-П2	45 9816 6045	-	8	-	-	Шайба 6 пружинная	Spring washer 6
36		51A-1106140	45 7131 7211	-	1	-	-	Диафрагма в сборе	Diaphragm assy
37		51A-1106149	45 7131 7218	-	1	-	-	Шайба уплотнительная	Sealing washer
38		51A-1106144	45 7131 7213	-	1	-	-	Тяга	Rod
39		51A-1106150	45 7131 7219	-	1	-	-	Пружина	Spring
40		51A-1106153	45 7131 7221	-	1	-	-	Держатель уплотнителя	Seal holder
41		51A-1106154	45 7131 7223	-	1	-	-	Уплотнитель	Seal
42		51A-1106156	45 7131 7224	-	1	-	-	Шайба рычага верхняя	Lever upper washer
43		51A-1106158	45 7131 7225	-	1	-	-	Шайба упорная рычага	Lever thrust washer
44		21-1106170-01	45 6321 1316	-	1	-	-	Прокладка	Gasket
45		252155-П2	45 9816 6006	-	2	-	-	Шайба 8 пружинная	Spring washer 8
46		290628-П8	45 9952 1277	-	2	-	-	Болт M8x32	Bolt M8x32

Подгруппа 1107. Карбюратор К151Л
Subgroup 1107. Carburettor K151L

23	1	250503-П8	45 9953 9006	-	4	-	-	Гайка M8	Nut M8
	2	252135-П2	45 9816 6046	-	4	-	-	Шайба 8 пружинная	Spring washer 8
	3	417.1107015-10	45 6321 1888	-	2	-	-	Прокладка между карбюратором и впускной трубой	Gasket between carburettor and inlet pipe
	4	417.1107820-20	45 6321 2018	-	1	-	-	Щиток предохранительный	Guard plate
	5	414.1107947	45 6321 1999	-	4	-	-	Шпилька M8x1x45	Stud M8x1x45
	6	K151Л-1107010	45 7175 3110	-	1	-	-	Карбюратор в сборе	Carburettor in assy
	7	469-1107941	45 4316 2891	-	1	-	-	Шланг	Hose
	8	3727-1115941	45 3141 1401	-	1	-	-	Шланг	Hose